



GUIA RÁPIDO

*Antes de usar o aparelho, leia as instruções de uso,
termos de garantia e instruções de segurança.*

POSITIVO
P70

Português

PREPARANDO PARA O USO



- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Alto-falante para chamadas | 7. Tecla Recusar/Desligar |
| 2. Tecla de opções | 8. Tecla Áudio Whatsapp/ Apagar |
| 3. Tecla Voltar/Apagar | 9. Entrada Micro USB |
| 4. Teclas de navegação direcional | 10. Entrada para fone de ouvido |
| 5. Tecla Confirma | 11. Câmera |
| 6. Tecla Atender/Chamar | 12. Alto-falante principal |

Verifique o conteúdo da embalagem: celular, bateria; carregador; cabo USB; Guia Rápido (Certificado de Garantia); fones de ouvido.

INSERINDO A BATERIA

Para ligar este aparelho é preciso inserir a bateria inclusa na embalagem. Para inserir a bateria corretamente, siga as instruções abaixo.



A. Para retirar a tampa é necessário puxá-la através do chanfro no canto inferior esquerdo e posteriormente desencaixar os demais cantos. Faça com que a tampa se solte do aparelho aos poucos.



B. Com um movimento de cima para baixo (1), coloque os contatos metálicos da bateria alinhados com os contatos metálicos do compartimento e então pressione a parte superior da bateria (2), junto ao compartimento até que haja um encaixe. Para finalizar, recoloque a tampa do aparelho, pressionando novamente os quatro cantos.

Removendo a bateria: com o aparelho desligado, através da saliência na parte superior da bateria, puxe-a com a ajuda do dedo até que a mesma se desencaixe do aparelho.



LIGANDO O APARELHO



Após encaixar a bateria, segure a tecla Recusar/Desligar (1) por 2 segundos até que a tela acenda. Aguarde a animação de inicialização até que o aparelho possa ser utilizado.

Caso o aparelho não ligue, pode ser que a bateria não esteja carregada. Neste caso, conecte o carregador à tomada e ao aparelho (2). Segure a tecla Recusar/Desligar por 2 segundos até que a animação de inicialização seja exibida.

UTILIZANDO O CARREGADOR

Desconecte o carregador da tomada e do aparelho quando não estiver carregando.

Evite deixar o aparelho carregando após a bateria estar 100% carregada. Este tipo de situação diminui o tempo de vida da sua bateria.

Com o passar do tempo a bateria perde sua carga, mesmo se o aparelho não for utilizado.

Quando a bateria estiver totalmente descarregada, pode demorar entre 10 a 15 minutos para iniciar a recarga.

INSERINDO CARTÕES SIM E CARTÃO MICRO SD

Para inserir cartões SIM (telefonia) ou Micro SD (expansão de memória), primeiro desligue o aparelho e remova a bateria. Em seguida, localize o encaixe do cartão que deseja inserir:



Não submeta o aparelho ao calor excessivo como sob luz direta do sol ou outras fontes de calor.



Não submeta o aparelho a locais úmidos e evite contato direto com líquidos como água ou chuva.



Não submeta o aparelho a quedas ou batidas bruscas. Se o aparelho ou sua tela quebrar ou trincar, descontinue o uso do aparelho.



Evite utilizar o produto enquanto este carrega, pois poderá afetar a vida útil de sua bateria. Utilize somente o carregador oficial incluso na embalagem do produto.

Atenção: estas são somente algumas dicas de uso. Para sua segurança, leia todas as instruções de uso e de segurança contidas neste documento.

NAVEGAÇÃO E UTILIZAÇÃO



Ligar & Desligar Tela:

pressione uma vez a Tecla Recusar/Desligar (5) para ligar a tela do aparelho. Pressione uma vez a mesma tecla a partir da tela inicial para desligar a tela. O aparelho será bloqueado se houver um método de bloqueio ativado.

Teclas de Navegação (1 e 2):

Utilize as teclas de navegação

direcional (1) para navegar entre menus e outros elementos da tela. Pressione a tecla Confirma (2) para confirmar ou abrir aplicativos.

Para alguns aplicativos como Navegador, Whatsapp e Facebook, as teclas de navegação controlam um cursor:

- Pressione para alguma direção para mover levemente o cursor.
- Mantenha pressionado para alguma direção para mover o cursor até a posição desejada.

Rolagem de Tela: leve o cursor para cima ou para baixo e mantenha pressionado para rolar a tela para cima ou para baixo.

Tecla de Opções (3): pressione para exibir mais opções do aplicativo aberto no momento. A partir da tela inicial, pressione a Tecla de Opções para exibir as Configurações do aparelho.

Tecla Voltar/Apagar (4): pressione para retornar à tela anterior de um aplicativo. Esta tecla também funciona para apagar textos durante uma digitação,

exceto para o aplicativo Facebook e dentro de páginas da web. Para estes casos, pressione a Tecla “Áudio Whatsapp”/Apagar para apagar textos.


Aplicativos Recentes: à partir da tela inicial, mantenha pressionada a Tecla Voltar/Apagar para exibir os aplicativos abertos recentemente.

Com um aplicativo selecionado:

- Pressione a Tecla Confirma para abri-lo.
- Pressione para um dos lados com a Tecla de Navegação Direcional para forçar o fechamento deste aplicativo.

Retornar à tela inicial: pressione a partir de qualquer aplicação para retornar à tela inicial.

Área de Notificações: para acessar a área de notificações, pressione para cima com a Tecla de Navegação Direcional até que um triângulo verde seja exibido no topo da tela. Em seguida, pressione a Tecla Confirma.

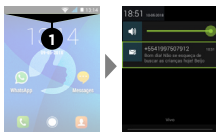

Na área de notificações, pressione a Tecla Confirma para abrir uma notificação. Pressione para um dos lados com a Tecla de Navegação Direcional para descartar uma notificação. Pressione a Tecla Voltar/Apaga para retornar à tela inicial.

Menu de aplicativos: acessa todos os aplicativos do aparelho através do ícone central (1) na parte inferior

da tela inicial. Pressione para um dos lados com a Tecla de Navegação Direcional para ir à página seguinte.



PERSONALIZAÇÃO

Alterar Imagem de Fundo: para alterar a imagem de fundo da tela inicial, vá em Configurar > Tela > Imagem de Fundo. Selecione Galeria se deseja inserir uma imagem salva na memória interna do aparelho. Selecione Imagens de Fundo para selecionar entre uma das Imagens de Fundo de fábrica do aparelho.

Alterar Ícones da Tela Inicial: para alterar ícones da tela inicial, vá em Configurar > Tela > Ícones da tela inicial. Em seguida, remova ou adicione ícones dos aplicativos que você deseja.




Alterar Sons do Telefone: para alterar toque do telefone ou som de notificação, vá em Configurar > Perfis de Áudio > Toque do telefone ou Som de notificação.

Para ajustar o **volume do toque** do telefone, acesse a barra de controle de volume na área de notificações.

Para ajustar o **volume de mídia** (vídeos, música), pressione as teclas “*” para diminuir e “#” para aumentar.

CONECTANDO SEU APARELHO

Wi-Fi (Rede sem fio): para se conectar em uma rede sem fio, vá em Configurar > Wi-Fi e em seguida pressione a Tecla Confirma para ativar o Wi-Fi. Uma lista de redes sem fio disponíveis será exibida. Selecione a rede desejada e insira a senha se houver. Para visualizar a senha durante a digitação, habilite a opção Mostrar senha.

Para desativar o Wi-Fi, vá novamente em Configurar > Wi-Fi, selecione o interruptor  e pressione a Tecla Confirma.

Uma vez que uma rede foi conectada, esta rede será automaticamente conectada na próxima vez que o Wi-Fi for ativado novamente e a rede estiver disponível. Para não permitir a conexão automática, selecione a rede, pressione a Tecla Confirma e escolha a opção Esquecer.


Dados Móveis: para ativar os Dados Móveis (internet móvel), vá em Configurar > Opções do SIM > Dados Móveis e selecione a sua operadora. Para desativar, selecione desligar.

Bluetooth: para ativar o Bluetooth, vá em Configurar > Bluetooth em seguida pressione a Tecla Confirma.

Para parear via Bluetooth com outro aparelho, certifique-se de que o Bluetooth está ativado em ambos os aparelhos. No P70, identifique o aparelho na lista de Aparelhos Disponíveis, selecione-o, pressione a Tecla Confirma e escolha a opção Parear. Em seguida, vá no outro aparelho e confirme o pareamento Bluetooth identificando a senha de verificação.

Para esquecer um aparelho, selecione o aparelho na lista de Aparelhos Pareados e escolha a opção

Esquecer.

Roteador (Ponto de Acesso Wi-Fi): para criar um ponto de acesso para que outros aparelhos se conectem, vá em Configurar > Compartilhar Internet > Ponto de Acesso Wi-Fi, selecione o interruptor  e pressione a Tecla Confirma.

Ainda nesta mesma tela, vá em Configurar Ponto de Acesso para editar o nome e a senha de acesso da sua rede. Depois de editar, escolha a opção Salvar.

Para que outros aparelhos possam acessar a internet a partir do Ponto de Acesso do seu aparelho, é preciso que os Dados Móveis estejam ativados e com acesso à internet.

GMAIL (E-mail do Google)

Para permitir que uma conta Gmail seja adicionada ao E-mail do aparelho, primeiro acesse o site Google pelo PC e faça login na conta desejada. Vá em “Minha Conta” > “Login e segurança” > “Apps com acesso à conta” e habilite a opção “Permitir aplicativos menos seguros”.

APLICATIVO WHATSAPP

Para utilizar o aplicativo Whatsapp, é necessário inserir um cartão SIM com um plano de telefonia ativo (verifique com a operadora de sua preferência).

Durante o primeiro uso do Whatsapp, poderá ser necessário fazer uma atualização para garantir o funcionamento do aplicativo. Para atualizar, certifique-se de que o aparelho esteja conectado à internet (via Wi-Fi ou Dados Móveis) e siga as instruções da tela.



Para enviar gravações de áudio, com uma conversa do Whatsapp aberta, mantenha pressionada a Tecla Áudio Whatsapp/Apagar (1). Solte a tecla para concluir e enviar a gravação.

CHAMADAS TELEFÔNICAS

Para iniciar uma chamada telefônica, digite o número telefônico desejado a partir da tela inicial e em seguida pressione a Tecla Atender/Chamar.

Também é possível iniciar uma chamada a partir contatos ou números do histórico de chamadas. Para acessar o histórico de chamadas, abra o aplicativo Telefone e pressione a Tecla de Opções e escolha a opção Histórico de Chamadas. Navegue para baixo e para cima para selecionar o contato ou número telefônico desejado (pressione para os lados para navegar entre as abas Todas as Chamadas, Chamadas Recebidas, Chamadas Realizadas e Chamadas Perdidas). Em seguida, pressione a Tecla Confirma para iniciar a chamada ou pressione a Tecla Atender/Chamar para editar o número antes de iniciar a chamada.

CONTATOS

Para adicionar um número telefônico como contato, digite o número desejado a partir da tela inicial e escolha a opção Adicionar aos Contatos, podendo escolher entre criar um novo contato ou adicionar o número a um contato existente.

Para visualizar e gerenciar os contatos, abra o aplicativo Contatos.

ACESSO VIA USB

Para acessar os arquivos do aparelho através de um computador, conecte o P70 ao computador com o cabo USB. Em seguida, será exibida uma tela com opção Ativar Armazenamento USB. Após ativar esta opção, o computador reconhecerá o aparelho como uma unidade de armazenamento.

CONFIGURAÇÕES

Para acessar as configurações, abra o aplicativo Configurar (pode ser acessado pressionando a Tecla de Opções a partir da tela inicial).

Opções do SIM: ative e desative Dados Móveis e Roaming de Dados e configure opções do SIM como bloqueio com PIN, cor do ícone e padrão para chamadas de voz e mensagens no caso de uso de dois cartões SIM.

Modo Avião: ative para desligar todas as redes e conexões do aparelho (telefonia, Wi-Fi, bluetooth, etc.).

Wi-Fi: ative e desative Wi-Fi e configure redes salvas.

Bluetooth: ative e desative o Bluetooth e gerencie dispositivos pareados.

Localização: ative e desative a geolocalização do aparelho e escolha entre os modos de localização Alta Precisão, Economia de Bateria ou Apenas no Dispositivo.

Compartilhar Internet: ative e desative Ponto de Acesso Wi-Fi (roteador) e outros métodos de compartilhamento de internet.

Tela: altere a Imagem de Fundo e ícones de aplica-

tivos da tela inicial, configure o brilho e o tempo de suspensão da tela e altere o tamanho das letras da interface do aparelho.

Perfis de Áudio: ajuste o volume de alarme e toque, altere sons de notificação e toque do telefone e configure outras opções de som do aparelho.

Idioma: altere o idioma do sistema do aparelho.

Data e Hora: decida entre data e hora automáticas ou não, ative ou desative fuso horário automático e altere o formato de visualização de hora e data.

Armazenamento: consulte o espaço de armazenamento disponível e ocupado por arquivos. Selecione Dados em Cache para remover dados em cache e liberar espaço de armazenamento. Selecione Apagar Armazenamento do Telefone para apagar todos os dados e arquivos.

Segurança: adicione métodos de bloqueio do aparelho (nenhum, desbloqueio a dois toques ou senha). Selecione Restauração de Fábrica para apagar todos os dados e arquivos e retornar o aparelho ao seu estado inicial de fábrica.

Sobre o Telefone: verifique disponibilidade de atualização do sistema, consulte dados de telefonia como IMEI, MAC e IP e dados do aparelho como modelo e versão de sistema.

RESTAURAÇÃO DE FÁBRICA

Para fazer uma restauração de fábrica do aparelho, vá em Configurar > Segurança > Restauração de Fábrica.

ATENÇÃO: todos os dados pessoais serão removidos do aparelho e não poderão ser recuperados após o processo de restauração.

CERTIFICADO DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS POSITIVO

A POSITIVO TECNOLOGIA S.A. ("POSITIVO") quer que você desfrute ao máximo o seu Produto. Para isso, por favor LEIA COM ATENÇÃO as recomendações de uso e informações sobre a sua GARANTIA.

A POSITIVO disponibiliza uma opção cômoda, rápida e segura para solucionar eventuais problemas em seu Produto sem que você tenha que sair de casa. Caso o seu Produto apresente problemas, antes de qualquer ação, contate a POSITIVO através de nosso site **www.meupositivo.com.br**. Lá contém perguntas frequentes e as possíveis soluções, além de dicas importantes de utilização. Acesse o site para uma solução mais rápida.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

I - PRAZO DE VALIDADE DA GARANTIA

A POSITIVO assegura a você, consumidor deste Produto, contados a partir da data de entrega do mesmo **Garantia total de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias**, sendo:

- **275 (duzentos e setenta e cinco) dias de Garantia Contratual** e;
- **90 (noventa) dias de Garantia Legal** (inciso II do artigo 26 Código de Defesa do Consumidor).

Porém, para que a Garantia total tenha validade é imprescindível que além deste certificado, você apresente a NOTA FISCAL de compra do Produto no ato de seu acionamento.

Esta Garantia é válida para todo o território nacional e cobre os vícios previstos no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, desde que o seu Produto tenha sido utilizado corretamente e de acordo com as normas e recomendações descritas neste documento e nos manuais. **A GARANTIA NÃO COBRE PROBLEMAS POR USO INDEVIDO DO PRODUTO OU QUEBRAS.**

IMPORTANTE: Além das demais opções constantes neste Certificado, o seu Produto não estará coberto se houver danos decorrentes da instalação inadequada, bem como quaisquer modificações que alterem a funcionalidade ou a capacidade do Produto sem a permissão por escrito da POSITIVO.

Conforme previsto no §1º do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, **a POSITIVO terá até 30¹ (trinta) dias para sanar eventual vício em seu Produto**, desde que o problema tenha ocorrido dentro do período de vigência da sua Garantia.

Caso o Produto seja encaminhado para a Assistência Técnica por meio dos Correios, **O PRAZO DE 30¹ (TRINTA) DIAS PARA SANAR EVENTUAL VÍCIO INICIARÁ A SUA CONTAGEM A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DO PRODUTO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TERMINARÁ QUANDO DA DATA DE POSTAGEM POR ESTA** a você, e sua rastreabilidade poderá ser acompanhada por meio do nº do

¹O prazo de 30 (trinta) dias é um limite máximo que pode ser atingido pela soma dos períodos mais curtos utilizados, e poderá ser ampliado quando a solução do problema apresentado não comportar reparo dentro dos 30 (trinta) dias iniciais, conforme previsão do § 2º do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor.

E-Ticket fornecido pela POSITIVO através de seus Canais de Atendimento.

FIQUE ATENTO! A Garantia Estendida é um tipo de seguro adicional que tem como objetivo oferecer a você proteção ao seu Produto após o vencimento da Garantia Contratual e Legal. Portanto, a partir da vigência desse seguro, quem será responsável em caso de sinistro será a SEGURADORA que presta o serviço, e não a POSITIVO.

II - ATENDIMENTO DA GARANTIA

A POSITIVO lembra que não presta serviços de Garantia em domicílio. Portanto, para utilização de sua Garantia, você deverá entrar em contato através de nossos telefones, e-mail ou chat disponíveis em nosso site **www.meupositivo.com.br**.

Quando o seu Produto ou uma de suas peças forem trocadas pela POSITIVO ou por seus representantes autorizados, essas peças passarão a ser de propriedade da POSITIVO.

A POSITIVO durante esta Garantia não se responsabiliza:

(i) caso identificado previamente o mau uso, pelos custos para o envio do seu Produto para o local no qual ele será reparado ou sua devolução. ESTAS DESPESAS SERÃO DE SUA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE e;

(ii) por qualquer dano ou atraso que venha ocorrer durante o transporte dos Produtos enviados para análise de Garantia. É DE SUA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE EMBALAR SEU PRODUTO DE FORMA SEGURA EVITANDO QUE O MESMO SO-

FRA IMPACTOS DURANTE O TRANSPORTE.

Em sendo identificado o mau uso quando da análise em Garantia, a POSITIVO encaminhará o orçamento de reparo para sua aprovação. **NÃO HAVENDO MANIFESTAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA REPARO EM ORÇAMENTO A POSITIVO PODERÁ COBRÁ-LO QUANTO AO CUSTO DE CORREIOS E TAXA DE ORÇAMENTO.** ESTES CUSTOS TAMBÉM SERÃO COBRADOS EM CASO DE NEGATIVA DE REPARO.

OS PRODUTOS ENCAMINHADOS PARA REPARO EM LOCAL FÍSICO E QUE TENHAM SIDO ABANDONADOS JUNTO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA PODERÃO SER DESCARTADOS PELA POSITIVO APÓS 3 (TRES) MESES, A CONTAR DA DATA EM QUE O MESMO FOR COLOCADO A DISPOSIÇÃO PARA RETIRADA.

Quando do envio para análise de Garantia, juntamente com o Produto e a Nota Fiscal de compra **deverá ser encaminhado um breve relato do ocorrido e o estado em que o mesmo se encontra.** Neste documento deverá constar o nome completo e a assinatura do comprador.

III - COBERTURA DA GARANTIA

Caso você necessite acionar a POSITIVO saiba o que a Garantia NÃO COBRE:

a) Produtos adquiridos de mostruários de lojas ou em “saldão”;

b) Bateria e acessórios que acompanham o Produto, tais como fones de ouvido, carregador, teclado, capa protetora, cabo conversor mini, micro-USB, cartão removível, cartão SIM, caneta apontadora e demais

itens;

c) Danos causados pelo **uso de componentes ou produtos de terceiros e acessórios não autorizados ou não homologados** pela POSITIVO;

d) **Formatação do Sistema Operacional do Produto.** Importante: é de sua responsabilidade manter as cópias (backup) regulares de seus arquivos (fotos, textos, contatos, etc.) porque esta Garantia não cobre eventual perda e nem a realização de cópias;

e) Danos causados pela **flutuação de energia elétrica ou descargas elétricas** na rede. Importante: para a segurança do seu Produto, a POSITIVO recomenda que ele seja ligado na rede elétrica com o auxílio de um estabilizador;

f) Danos decorrentes da **instalação inadequada**, bem como quaisquer **modificações que alterem a funcionalidade ou a capacidade** do Produto sem a permissão por escrito da POSITIVO;

g) Danos decorrentes da **utilização de acessórios não autorizados ou não homologados** pela POSITIVO;

h) Danos decorrentes de **mau uso** ou **uso inadequado**, incluindo, mas não se limitando a quedas, golpes, fogo, alta umidade ou chuva, produtos de limpeza, exposição ao excesso de calor, interferência magnética, armazenamento, adaptadores desconhecidos ou danificados, utilização de objetos pontiagudos, violação, transporte inadequado, dentre outros;

i) Defeitos decorrentes do descumprimento das normas e recomendações de manutenção descritas neste documento e nos manuais do Produto, casos

fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por acidentes e forças da natureza.

CUIDADO! Para não perder o direito à garantia você deve observar os seguintes itens:

a) Não modificar, violar ou consertar seu Produto, alterando sua funcionalidade ou a sua capacidade, por conta própria ou através de pessoas não autorizadas pela POSITIVO;

b) Guardar a Nota Fiscal e apresentá-la quando ocorrer o acionamento da POSITIVO para reparo;

c) Cuidar muito bem de seu Produto evitando quaisquer danos ou mau funcionamento ocasionado pelo **mau uso** ou **uso inadequado**, incluindo, mas não se limitando a quedas, golpes, fogo, alta umidade ou chuva, produtos de limpeza, exposição ao excesso de calor, interferência magnética, armazenamento, adaptadores desconhecidos ou danificados, utilização de objetos pontiagudos, violação, transporte inadequado, dentre outros;

d) Não substituir o Sistema Operacional, não fazer upgrade (atualização dos componentes do hardware¹ ou do software²) e/ou instalar expansões não originais de fábrica, não utilizar programas “piratas”;

e) Evitar a contaminação de seu Produto por “vírus”, instalação de programas indesejados, instalação de programas incompatíveis com a capacidade de processamento do seu Produto;

¹Hardware é a parte física do seu Produto.

²Software é conjunto de componentes lógicos ou sistema de processamento de dados de seu Produto.

f) Cuidar com o manuseio e conexão de cabos, acessórios e dispositivos em geral que causem danos ao seu Produto;

g) Não danificar, rasurar ou de qualquer forma alterar o número de série do seu Produto – ele é a forma de identificação e cadastro do seu Produto na POSITIVO;

h) Não ligar o seu Produto em redes elétricas desconhecidas, com flutuação de energia elétrica ou em redes elétricas improvisadas ou extensões de luz.

Canais de atendimento:

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série do seu Produto e a Nota Fiscal de compra emitida pelo Varejista.

1. Pela Internet: **www.meupositivo.com.br**; seção SUPORTE. Lá, você encontrará respostas a perguntas frequentes, drivers, entre outros;

2. Via Chat: no site, na seção **SUPORTE**, acesse o menu Canais de Atendimento e depois a opção Chat.

3. Via e-mail: **relacionamento@positivo.com.br**;

4. Ao encaminhar sua dúvida via e-mail, informar sempre o nome completo do solicitante, telefone para contato com código de área e número de série do Produto.

5. Se suas dúvidas não forem solucionadas pelos canais acima, ligue para a Central de Relacionamento Positivo: **4002 6440** (Capitais e grandes centros) ou **0800 644 7500** (demais localidades), de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 8 às 19 horas, e aos

sábados das 8 às 14 horas (horário de Brasília).

A Central de Relacionamento Positivo prestará o devido suporte e, se necessário, em caso de problemas no hardware, indicará a Assistência Técnica ou ponto de serviço, com localização mais próxima da sua residência.

PARABÉNS! VOCÊ ACABA DE ADQUIRIR UM PRODUTO COM A QUALIDADE POSITIVO TECNOLOGIA! POR FAVOR, PEDIMOS QUE LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR SEU PRODUTO, DE FORMA A GARANTIR UM USO SEGURO PARA VOCÊ OU SEUS FAMILIARES.

LEMBRE-SE: A GARANTIA CONTRATUAL É O PRAZO CONCEDIDO, POR MERA LIBERALIDADE, PELA POSITIVO TECNOLOGIA. A BATERIA QUE ACOMPANHA O SEU PRODUTO NÃO POSSUI ESTA COBERTURA, CABENDO APENAS NESTE CASO O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS DE GARANTIA LEGAL PARA EVENTUAIS RECLAMAÇÕES.

O MESMO SE APLICA PARA ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO, TAIS COMO: FONES DE OUVIDO, CARREGADOR, TECLADO, CAPA PROTETORA, CABO CONVERSOR MINI, MICRO-USB, CARTÃO REMOVÍVEL, CARTÃO SIM, CANETA APONTADORA E DEMAIS ITENS.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA DE BATERIA

Se a bateria não for corretamente manuseada poderá lhe causar danos. Por isso, observe as seguintes precauções, e evite mau uso do Produto e a exposição a ferimentos e lesões, **NÃO** submetendo o seu Produto a:

a) **Calor** - Não submeta o seu Produto a luz direta do sol e não o coloque perto de fontes de calor excessivo, como carros fechados expostos ao sol, praia, piscina e outros. A carcaça externa poderá se deformar e os sensores internos poderão se danificar, causando danos ao seu Produto.

b) **Quedas e Golpes**

i. O seu Produto é um objeto sensível. Portanto, tenha cuidado para não danificá-lo. Caso seu Produto sofra quedas, golpes, perfurações, seja queimado, esmagado, entre em contato com líquidos, ou sofra qualquer outro dano que possa lhe expor a riscos, recomendamos que descontinue o uso do seu Produto evitando superaquecimento e/ou ferimentos;

ii. Não utilize o seu Produto com a tela ou carcaça rachadas, com perfurações ou danos que possam expor seus componentes;

iii. Não corte, dobre, modifique, ou coloque objetos pesados ou pise no cabo do adaptador de energia.

iv. Caso seu Produto seja um Celular recomendamos que não o carregue em bolsos traseiros de calças.

c) **Umidade Excessiva ou Chuva**

i. Não utilize ou submeta seu Produto próximo a nenhum líquido, tais como: água, chuva, produtos de limpeza, den-

tre outros, uma vez que podem causar curto-circuito e oxidação nos componentes eletrônicos, ocasionando o mau funcionamento ou inutilização do Produto.

ii. Não utilize ou mantenha seu Produto em locais muito úmidos, ou à maresia das praias. A umidade do vapor do chuveiro, das panelas e do mar, por exemplo, poderão causar curto-circuito e oxidação nos componentes eletrônicos, ocasionando o mau funcionamento ou inutilização do Produto.

d) **Vibração mecânica ou choque** - Não exponha o seu Produto a choques mecânicos ou vibração excessiva, sob pena de danificar os componentes internos e externos.

e) **Interferência magnética** - Não use seu Produto muito próximo a fontes eletromagnéticas, tais como: micro-ondas, televisão, alto-falantes grandes ou motores. A interferência poderá causar mau funcionamento do seu Produto.

f) **Atmosferas explosivas** - Não utilize ou carregue seu Produto próximo a áreas sob risco de explosão, como Postos de Gasolina, por exemplo.

g) **Armazenamento**

i. Mantenha o seu Produto sempre em local seco, arejado e com temperaturas entre 5°C e 35°C, e não o submeta a alterações abruptas de temperatura.

ii. Caso seu Produto seja um Notebook recomendamos que este seja preferencialmente armazenado com a bateria carregada com aproximadamente 70% de carga.

h) **Adaptador** - Não use um adaptador de energia desconhecido, danificado ou rompido. O uso nestas condições é muito perigoso e poderá causar incêndio ou explosão. Utilize o modelo que acompanha o Produto ou equivalentes recomendados pela POSITIVO. Conectar incorretamente o adaptador pode causar danos ao seu Produto.

i) **Substituição** - Não manuseie a bateria por conta própria. Não abra nem tente desmontar a bateria. Isso poderá causar superaquecimento, incêndio ou lesão. Se necessário, procure uma Assistência Técnica autorizada pela POSITIVO.

j) **Ventilação** - Caso seu Produto seja um Notebook recomendamos que não o coloque sobre camas, sofás, tapetes, no colo, em superfícies instáveis ou outras condições que possam cobrir ou bloquear as aberturas de ventilação de ar enquanto estiver em funcionamento. O bloqueio destas aberturas poderá provocar superaquecimento podendo causar deformações, mau funcionamento ou risco de incêndio. Utilize sempre o seu Produto em uma superfície rígida, plana e limpa.

k) Caso seu Produto seja um Celular, havendo algum programa ativo que necessite que a tela fique ligada, gerando consumo de energia, recomendamos que não o transporte ou armazene em locais fechados, tais como bolsas, mochilas, gavetas. Este recurso consome muita energia gerando calor, e poderá provocar superaquecimento causando deformações, mau funcionamento ou risco de incêndio.

l) **Carregamento em rede elétrica**

i. Ao carregar uma bateria, procure fazê-lo em local arejado. A bateria dissipa mais calor que o normal durante o processo de carregamento e caso esteja em local abafado poderá acabar queimando.

ii. Caso seu Produto seja um Celular recomendamos que o mesmo não seja utilizado durante o carregamento em rede elétrica. Caso seja necessário realizar uma ligação, atender uma chamada, navegar na internet ou mesmo acessar algum aplicativo recomendamos tira-lo da tomada.

iii. Caso seu Produto seja um Celular recomendamos que

após o período de carga da bateria o mesmo seja desconectado da rede elétrica.

iv. Não mantenha seu Produto conectado a rede elétrica ou a qualquer fonte de alimentação próximo ao seu local de dormir, sob um cobertor, travesseiro, sofás ou mesmo junto ao seu corpo. O excesso de calor poderá ocasionar o superaquecimento do Produto podendo causar lesões.
NÃO DURMA SOBRE UM DISPOSITIVO OU ADAPTADOR DE ALIMENTAÇÃO.

m) **Transporte** - Caso seu Produto seja um Notebook, recomendamos que antes de transportá-lo você se certifique de que o mesmo está desligado ou em modo de suspensão (com o indicador de carga/alimentação) desligado, e não esteja superaquecido. A proximidade das mãos junto as aberturas de ventilação de ar poderão causar desconforto ou queimaduras.

n) **Normas e Regras**

i. Respeite as normas e regras: não utilize o telefone celular enquanto estiver dirigindo e mantenha o mesmo desligado em áreas restritas, como dentro de aviões, postos de gasolina, perto de produtos químicos e equipamentos médicos.

ii. Caso seu Produto seja um Notebook recomendamos que se o uso das funções sem fios for proibida dentro de aviões, desative todas as funções sem fios antes do embarque e ligue em modo Avião. Se for necessário desativar rapidamente as funções da rede sem fio, desligue o computador através do botão Liga/desliga.

o) **Limpeza do Equipamento** - Não utilize álcool (líquido ou gel) ou outros produtos de limpeza para limpar o seu aparelho. Use um pano macio, suave e seco para limpar a superfície da tela. Não use limpadores líquidos ou limpadores de vidro.

p) **Vida Útil da Bateria** - A bateria de seu Produto possui uma perda de capacidade natural ao longo do tempo de uso, que está associada com o número de ciclos de cargas realizado. Quando a redução da autonomia de sua bateria atingir aproximadamente a metade do tempo de quando era nova, sugerimos que seja providenciada a sua troca.

Estudos têm demonstrado que a vida útil da bateria poderá vir a ser prolongada caso exista o monitoramento e gestão pelo usuário da carga mínima e máxima, recomendando-se manutenção da carga da bateria em montante não inferior a 25% e a carga máxima da bateria em montante não superior a 85%.

LEMBRE-SE: A GARANTIA NÃO COBRE PROBLEMAS POR MAU USO DO PRODUTO. LOGO, ALÉM DAS QUESTÕES ACIMA RELACIONADAS, RECOMENDAMOS A LEITURA DO MANUAL DE GARANTIA E EVITE A PERDA DA GARANTIA DO SEU PRODUTO.

DESCARTE: Quando entender que o seu produto Positivo ou alguma parte dele, como baterias, mouse, teclado, chegou ao final da vida útil, entre em contato com a Positivo pelo e-mail: **recycle@positivo.com.br**, ou ligue para a Central de Relacionamento Positivo: **4002 6440** (Capitais e grandes centros) ou **0800 644 7500** (demais localidades), de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 8 às 19 horas, e aos sábados das 8 às 14 horas (horário de Brasília). Por e-mail ou telefone, você receberá os dados da Assistência Técnica mais próxima, onde poderá deixar seu Produto para que seja dado um destino final ambientalmente adequado.



Atenção: ouvir música ou outros sons em volume alto pode danificar sua audição!

Este produto está homologado pela Anatel de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência. Os ensaios de SAR foram realizados com uma distância de 2 cm do corpo.

SAR cabeça: 0,81 W/kg / SAR corpo: 0,67 W/kg



03071-18-03589

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

As marcas de certificação se aplicam aos dispositivos: Positivo modelo P70 com:

- Adaptador CA modelos: CR-P30
- Bateria modelo BT-P30
- Fone de ouvido modelo: HS-016C.

Para mais informações sobre ANATEL, consulte o site: www.anatel.gov.br.



POSITIVO

www.meupositivo.com.br

©2019 - Positivo Tecnologia. Todos os direitos reservados. Este documento é de propriedade da Positivo Tecnologia, não podendo ser reproduzido, transmitido, transcrito, total ou parcialmente, sem autorização prévia por escrito da mesma. Seu conteúdo possui caráter técnico-informativo. A Positivo Tecnologia reserva-se o direito de realizar as alterações que julgar necessárias em seu conteúdo sem prévio aviso. Todos os nomes de empresas e produtos citados são marcas registradas de seus respectivos proprietários. Fotos meramente ilustrativas e as cores podem variar conforme o modelo. Componentes sujeitos à alteração sem prévio aviso.